





Importer energidistrikt

★ Forudsætninger:

Der er allerede udlæst eller på anden måde oprettet en *.ENG-fil.

- 1 Vælg menupunktet *Diverse* » *Import af data* » *Import af energidistrikter*.
- 2 Vælg knappen *Vælg datafil*.
Se vejledningen LR1AB(brugerkursus) for anvendelse af Vælg mappe/fil-dialogen.
- 3 Angiv objekt- og punktkode.
- 4 Vælg knappen *Start indlæsning*.

1

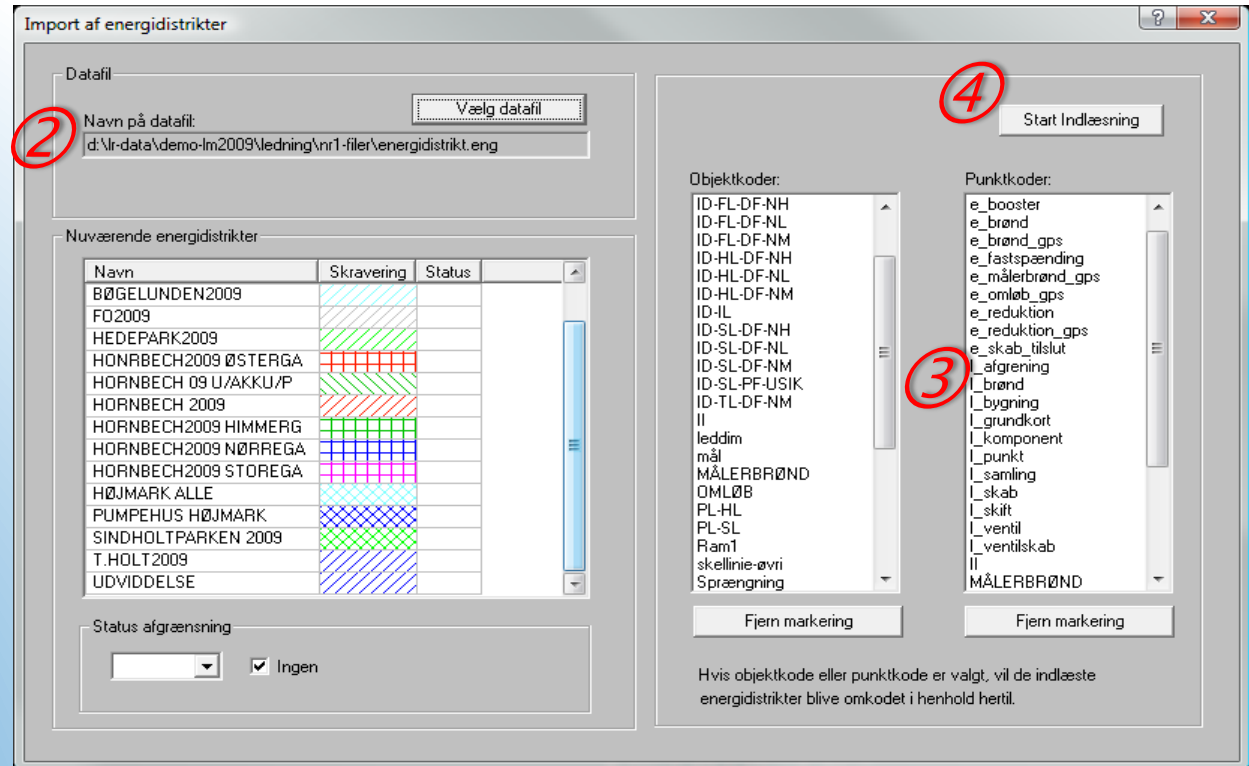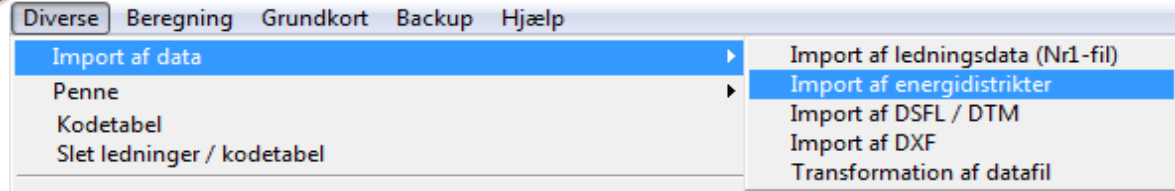

FORMAT-ENG



Eksporter energidistrikt

Forudsætninger:

- Indtegnet energidistrikt til eksport.

Procedure:

1. Vælg menuen *Diverse* » *Eksport af data* » *Eksport af energidistrikter*.
2. Udpeg drev- og mappeplaceringen med *Gennemse*-knappen så stier er sat korrekt i feltet *Placering af resultatfil*.
3. Angiv eksportfilens navn i feltet *Navn på resultatfil*.
4. Marker i listen det eksisterende energidistrikt, der ønskes eksporteret.
5. Listens indhold kan evt. afgrænses gennem *Status afgrænsning*.
6. Vælg knappen *Start udskrivning*.

